

ceccotec

Ручной пылесос

ROCKSTAR MICRO 12000



Руководство по эксплуатации

ОГЛАВЛЕНИЕ



Для перехода на страницу нужной вам Главы нажмите на название Главы в оглавлении.

<u>ГЛАВА 1:</u>	Меры предосторожности и эксплуатация аккумулятора	3
<u>ГЛАВА 2:</u>	Компоненты устройства	8
<u>ГЛАВА 3:</u>	Перед первым использованием	10
<u>ГЛАВА 4:</u>	Сборка устройства	11
<u>ГЛАВА 5:</u>	Эксплуатация устройства	15
<u>ГЛАВА 6:</u>	Очистка и обслуживание устройства	16
<u>ГЛАВА 7:</u>	Устранение неисправностей	21
<u>ГЛАВА 8:</u>	Технические характеристики	21
<u>ГЛАВА 9:</u>	Утилизация старых электроприборов	22
<u>ГЛАВА 10:</u>	Сервисное обслуживание и гарантия	23

ГЛАВА 1: МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

Меры предосторожности

1. Внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием прибора.
2. Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному в паспортной таблице устройства и в том, что розетка заземлена.
3. Не погружайте шнур, вилку или любую несъемную часть устройства в воду или любую другую жидкость, а также не подвергайте электрические соединения контактам с водой. Убедитесь, что ваши руки сухие перед тем, как брать в руки электровилку или включать устройство.

Если устройство упало в воду, немедленно отключите его от подачи электроэнергии.

Не пытайтесь достать его из воды!

4. Регулярно проверяйте кабель питания зарядного устройства на наличие видимых повреждений. Если кабель поврежден, он должен быть заменен официальной сервисной службой Brand ASC, чтобы избежать любого типа опасности.
5. Не используйте устройство, если оно упало или есть какие-либо видимые признаки повреждения.

6. Устройство не предназначено для работы с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
7. Выключите устройство при помощи кнопки, если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени либо перед чисткой или ремонтом либо перед установкой компонентов и перед тем, как извлечь аккумулятор.
8. Этот прибор предназначен только для домашнего использования. Он не предназначен для коммерческого или промышленного использования.
9. Не используйте устройство в замкнутых пространствах с взрывоопасными и/или токсичными парами.
10. Держите пылесос и зарядное устройство вдали от источников тепла.
11. Устройство предназначено для использования только с адаптером питания, поставляемым с устройством в комплекте.
12. Не используйте устройство для всасывания любого типа жидкостей, особенно агрессивных или легковоспламеняющихся жидкостей, а также для неостывшего пепла или горячих предметов.
13. Запрещено пылесосить острые предметы, краску или штукатурку.
14. Не допускайте переполнения контейнера для мусора. Прекратите эксплуатацию устройства сразу после того, как заполнится контейнер и опустошите его.

15. Не используйте устройство, если аксессуары или детали на его корпусе неправильно закреплены.
16. Не используйте какие-либо аксессуары, которые не были рекомендованы производителем, так как они могут привести к травмам или повреждению устройства.
17. Устройство не предназначено для использования детьми в возрасте до 8 лет, дети старше 8 лет, могут использовать устройство, если они находятся под постоянным наблюдением взрослых.
18. Данное устройство не может использоваться лицами с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями, а также с недостатком опыта или знаний.
19. Контролируйте маленьких детей, чтобы они не играли с устройством. Необходимо пристальное наблюдение за детьми, если они используют устройство или оно используется рядом с детьми.
20. Храните устройство и его аккумулятор вдали от детей младше 8 лет.
21. Не оставляйте устройство без присмотра, когда оно работает. Обязательно отключайте устройство в то время, когда вы покидаете комнату с устройством в ней.
22. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Свяжитесь с официальным сервисным центром Brand ASC.
23. Очистка и техническое обслуживание должны

проводиться в соответствии с данным руководством, чтобы убедиться, что прибор работает правильно.

24. Выключите и отключите прибор от сети перед чисткой. Чистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми.
25. Храните устройство в безопасном и сухом месте, когда оно не используется.


ВАЖНО! Производитель не несет ответственности за любой возможный ущерб или телесные повреждения, полученные в результате неправильного использования или несоблюдения данного руководства по эксплуатации.

Эксплуатация аккумулятора

1. Устройство оснащено литий-ионным аккумулятором.
 - Не подвергайте устройство воздействию высоких температур или огня, **иначе аккумулятор может взорваться!**
 - Не бросайте и не подвергайте аккумулятор воздействию высоких температур, **так как он может взорваться!**

- **Не открывайте аккумулятор ни при каких обстоятельствах!**
- 2. Аккумуляторы следует хранить при температуре ниже 40°C.
- 3. Утечка аккумуляторной жидкости или элементов аккумулятора могут произойти в экстремальных условиях. Не прикасайтесь к жидкости, вытекшей из аккумулятора.
- 4. При попадании жидкости на кожу немедленно смойте водой с мылом. Если жидкость попала в глаза, немедленно промойте их чистой водой в течение 10 минут и обратитесь за медицинской помощью. При работе с аккумулятором надевайте перчатки и немедленно выбрасывайте его в соответствии с местными правилами.
- 5. Избегайте контакта аккумулятора с небольшими металлическими предметами, такими как скрепки, монеты, ключи, гвозди или винты.
- 6. Перед использованием нового аккумулятора или перед использованием аккумулятора в первый раз после длительного хранения выполните полную зарядку.
- 7. Если устройство не используется в течение длительного периода времени, аккумулятор необходимо держать в полностью заряженном виде. Аккумулятор необходимо заряжать не реже одного раза в три месяца.

ГЛАВА 2: КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА

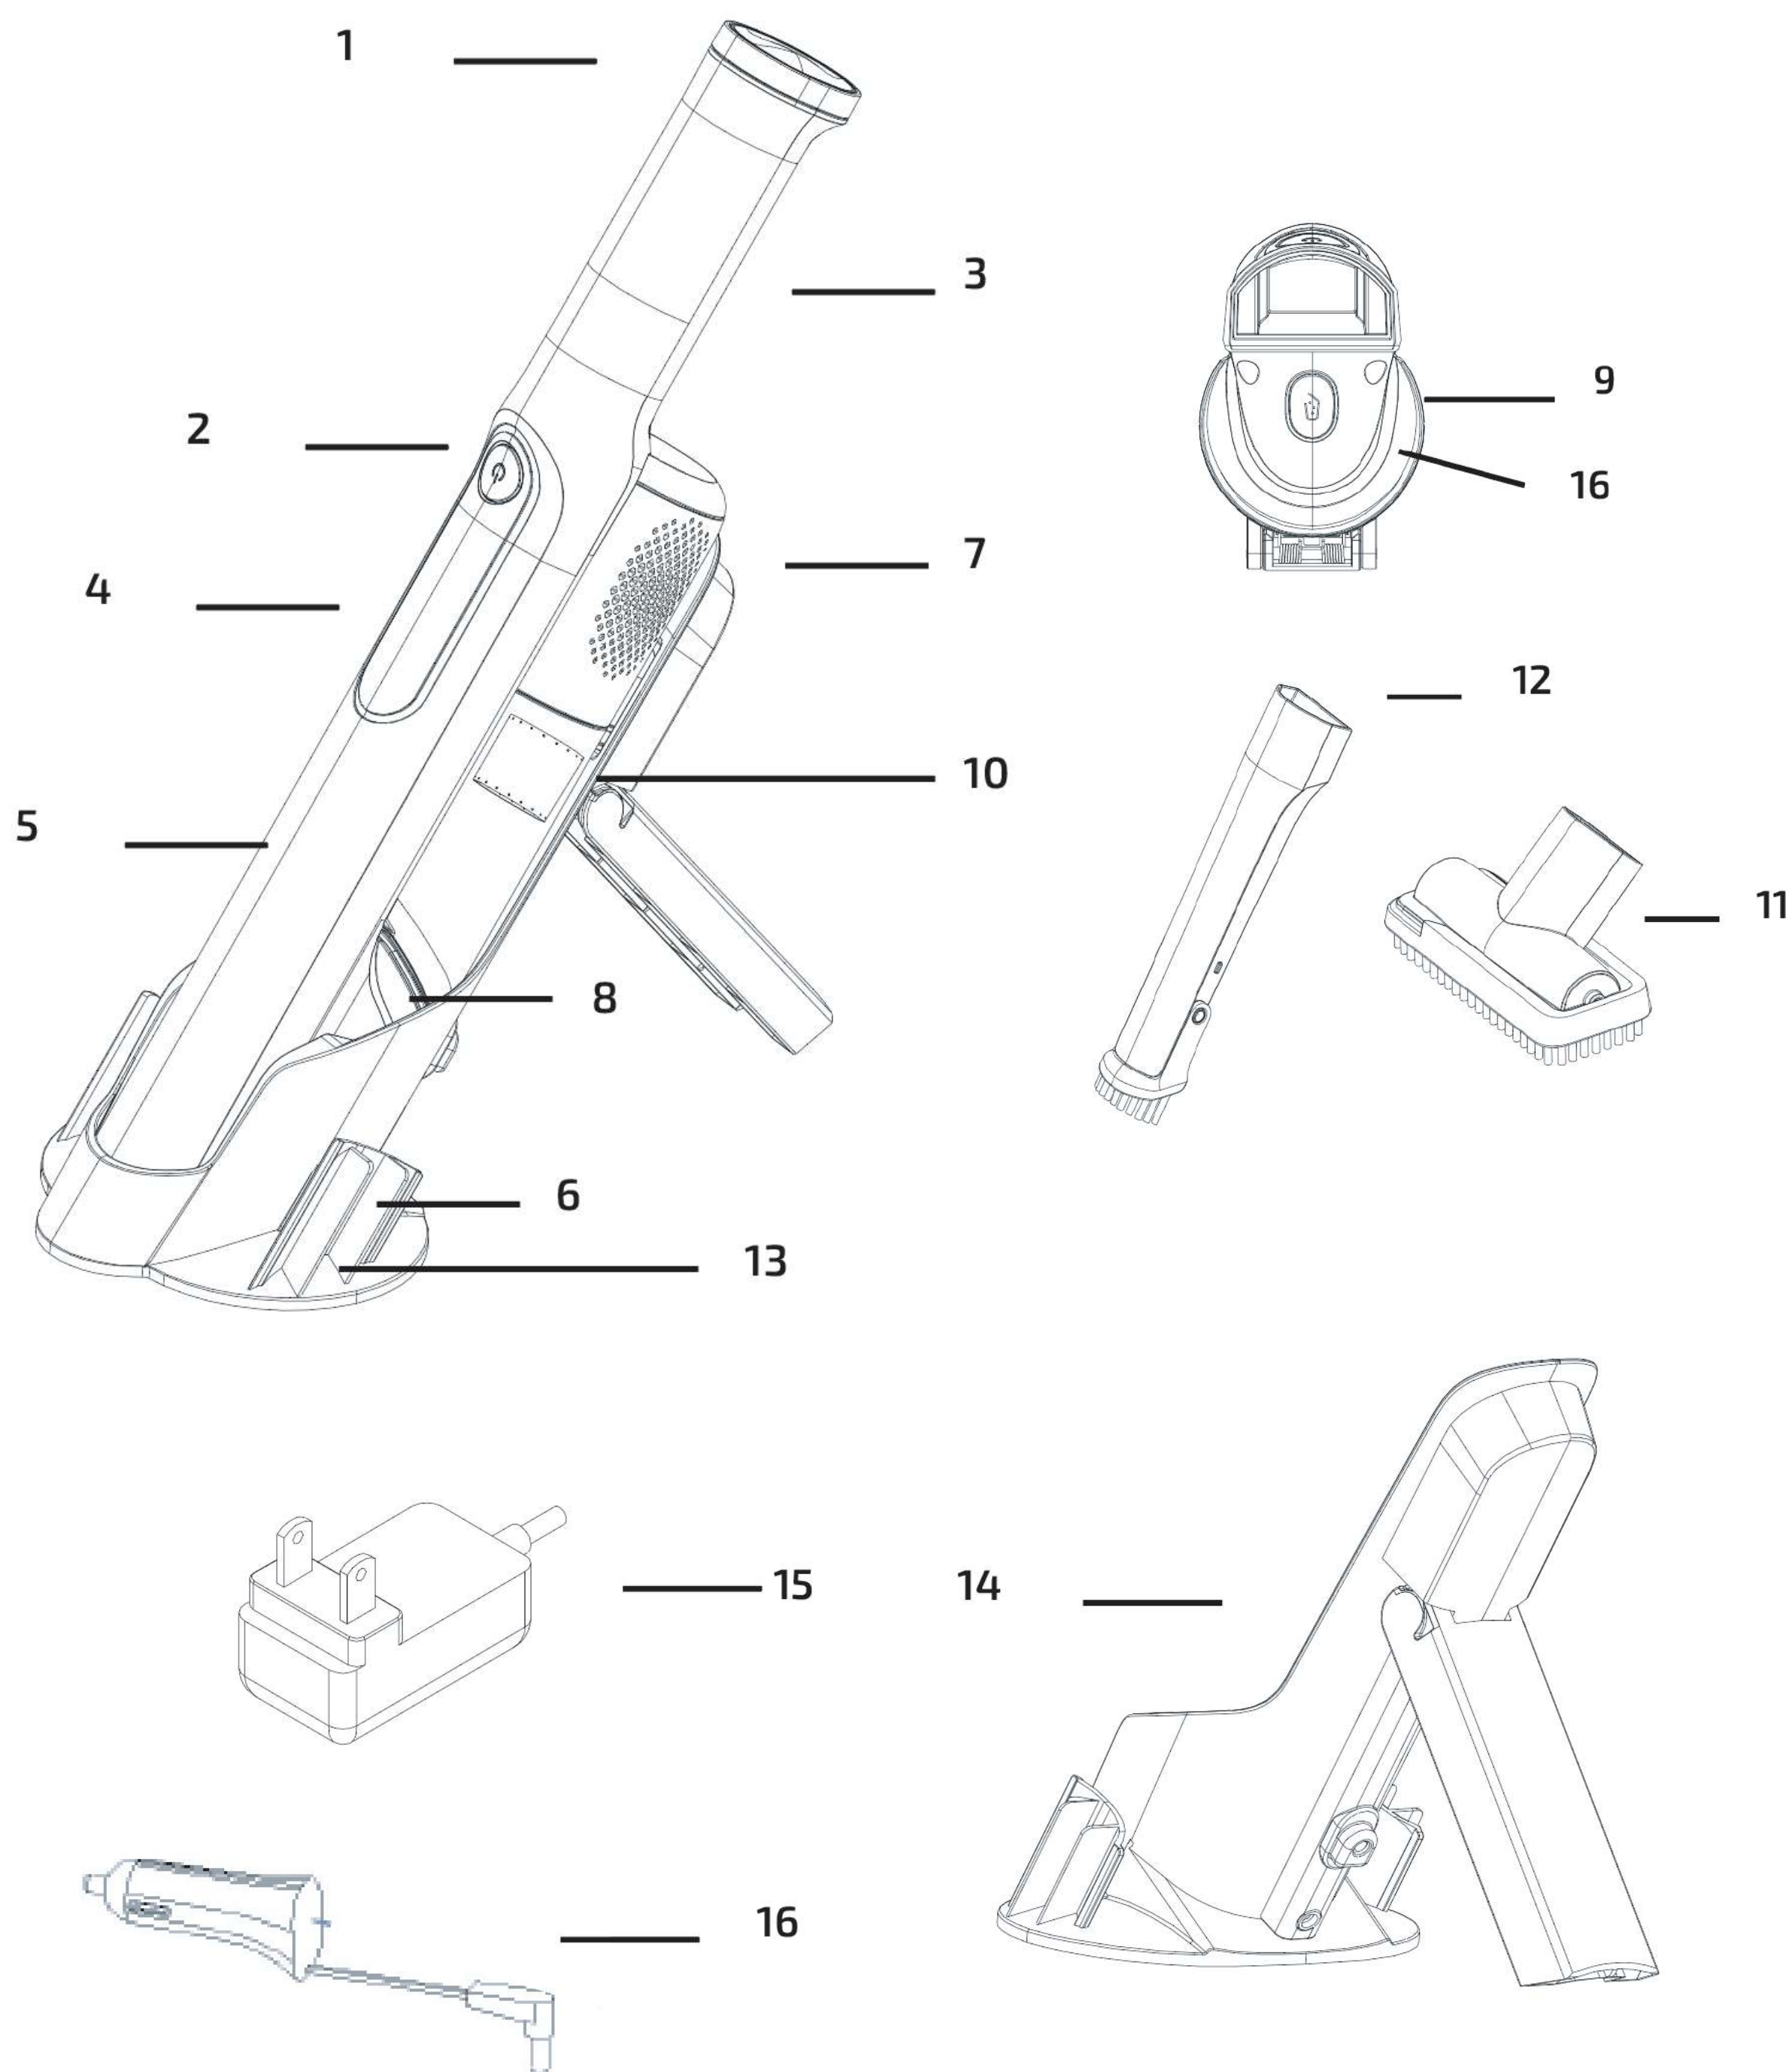

1. Задняя крышка
2. Индикатор питания / уровня заряда аккумулятора
3. Ручка
4. Корпус
5. Корпус в сборе
6. Всасывающая часть
7. Корпус двигателя
8. Контейнер для мусора
9. Кнопка извлечения пылесборника
10. Фильтр из нержавеющей стали и HEPA фильтр
11. Насадка для обивки
12. Насадка 2 в 1 для углов и мебели
13. Зарядная база
14. Разъем для зарядки
15. Блок питания
16. Кнопка блокировки пылесборника
17. Зарядное устройство с подключением 12 В
для автомобиля


ГЛАВА 3: ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Достаньте устройство из коробки.
2. Перед использованием устройства снимите все упаковочные материалы, наклейки и транспортную защитную упаковку.
3. Сохраните оригинальную коробку.
4. Убедитесь, что все детали и компоненты в комплекте и находятся в хорошем состоянии. Если наблюдаются какие-либо видимые признаки повреждения, немедленно обратитесь в сервисный центр Brand ASC.
5. Перед первым использованием устройство должно быть полностью заряженным.

ГЛАВА 4: СБОРКА УСТРОЙСТВА


Примечание: убедитесь, что фильтр хорошо установлен на свое место, прежде чем включать устройство.

Сборка ручного пылесоса и аксессуаров

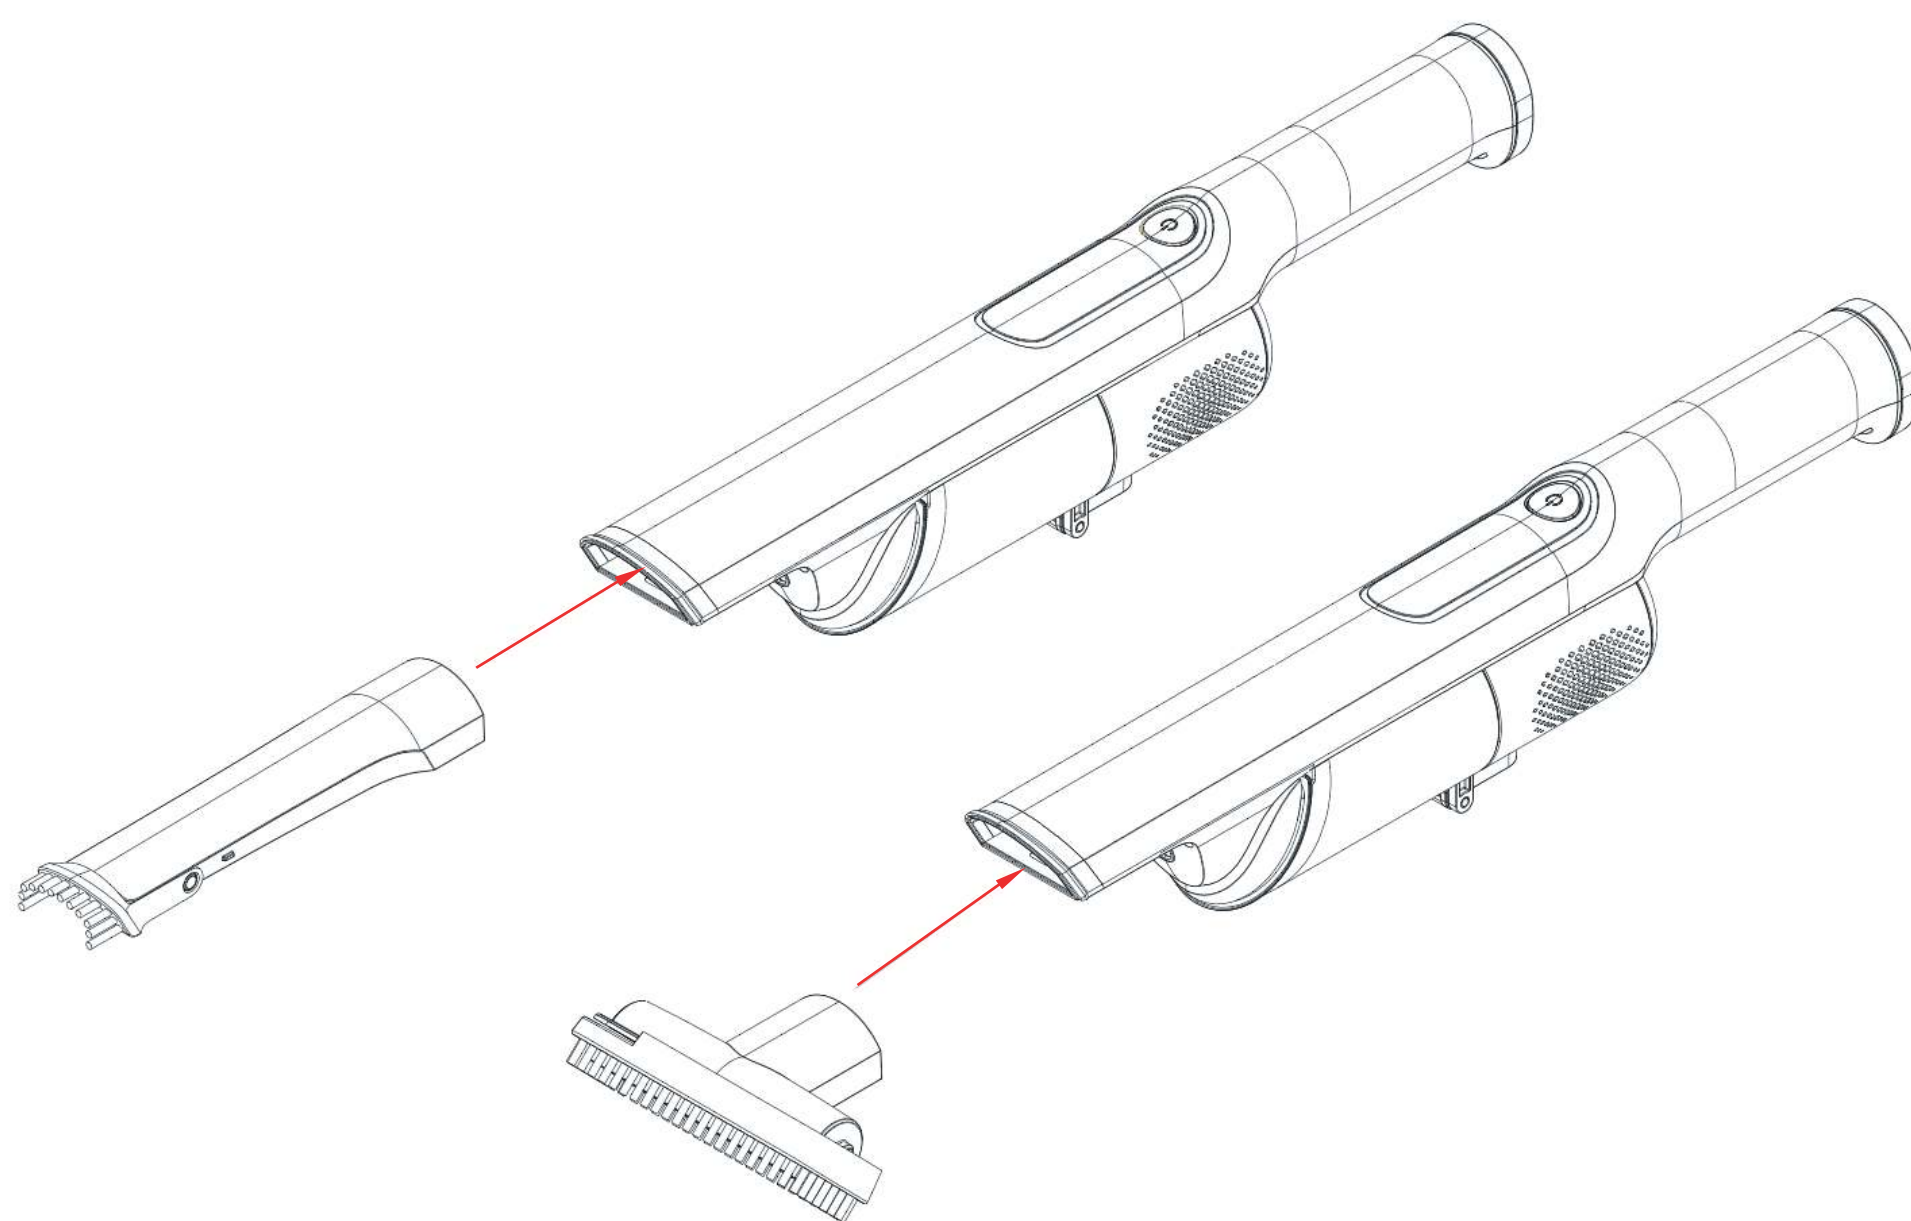

Перед началом использования устройства установите нужный аксессуар в вакуумную насадку.


Снятие пылесборника

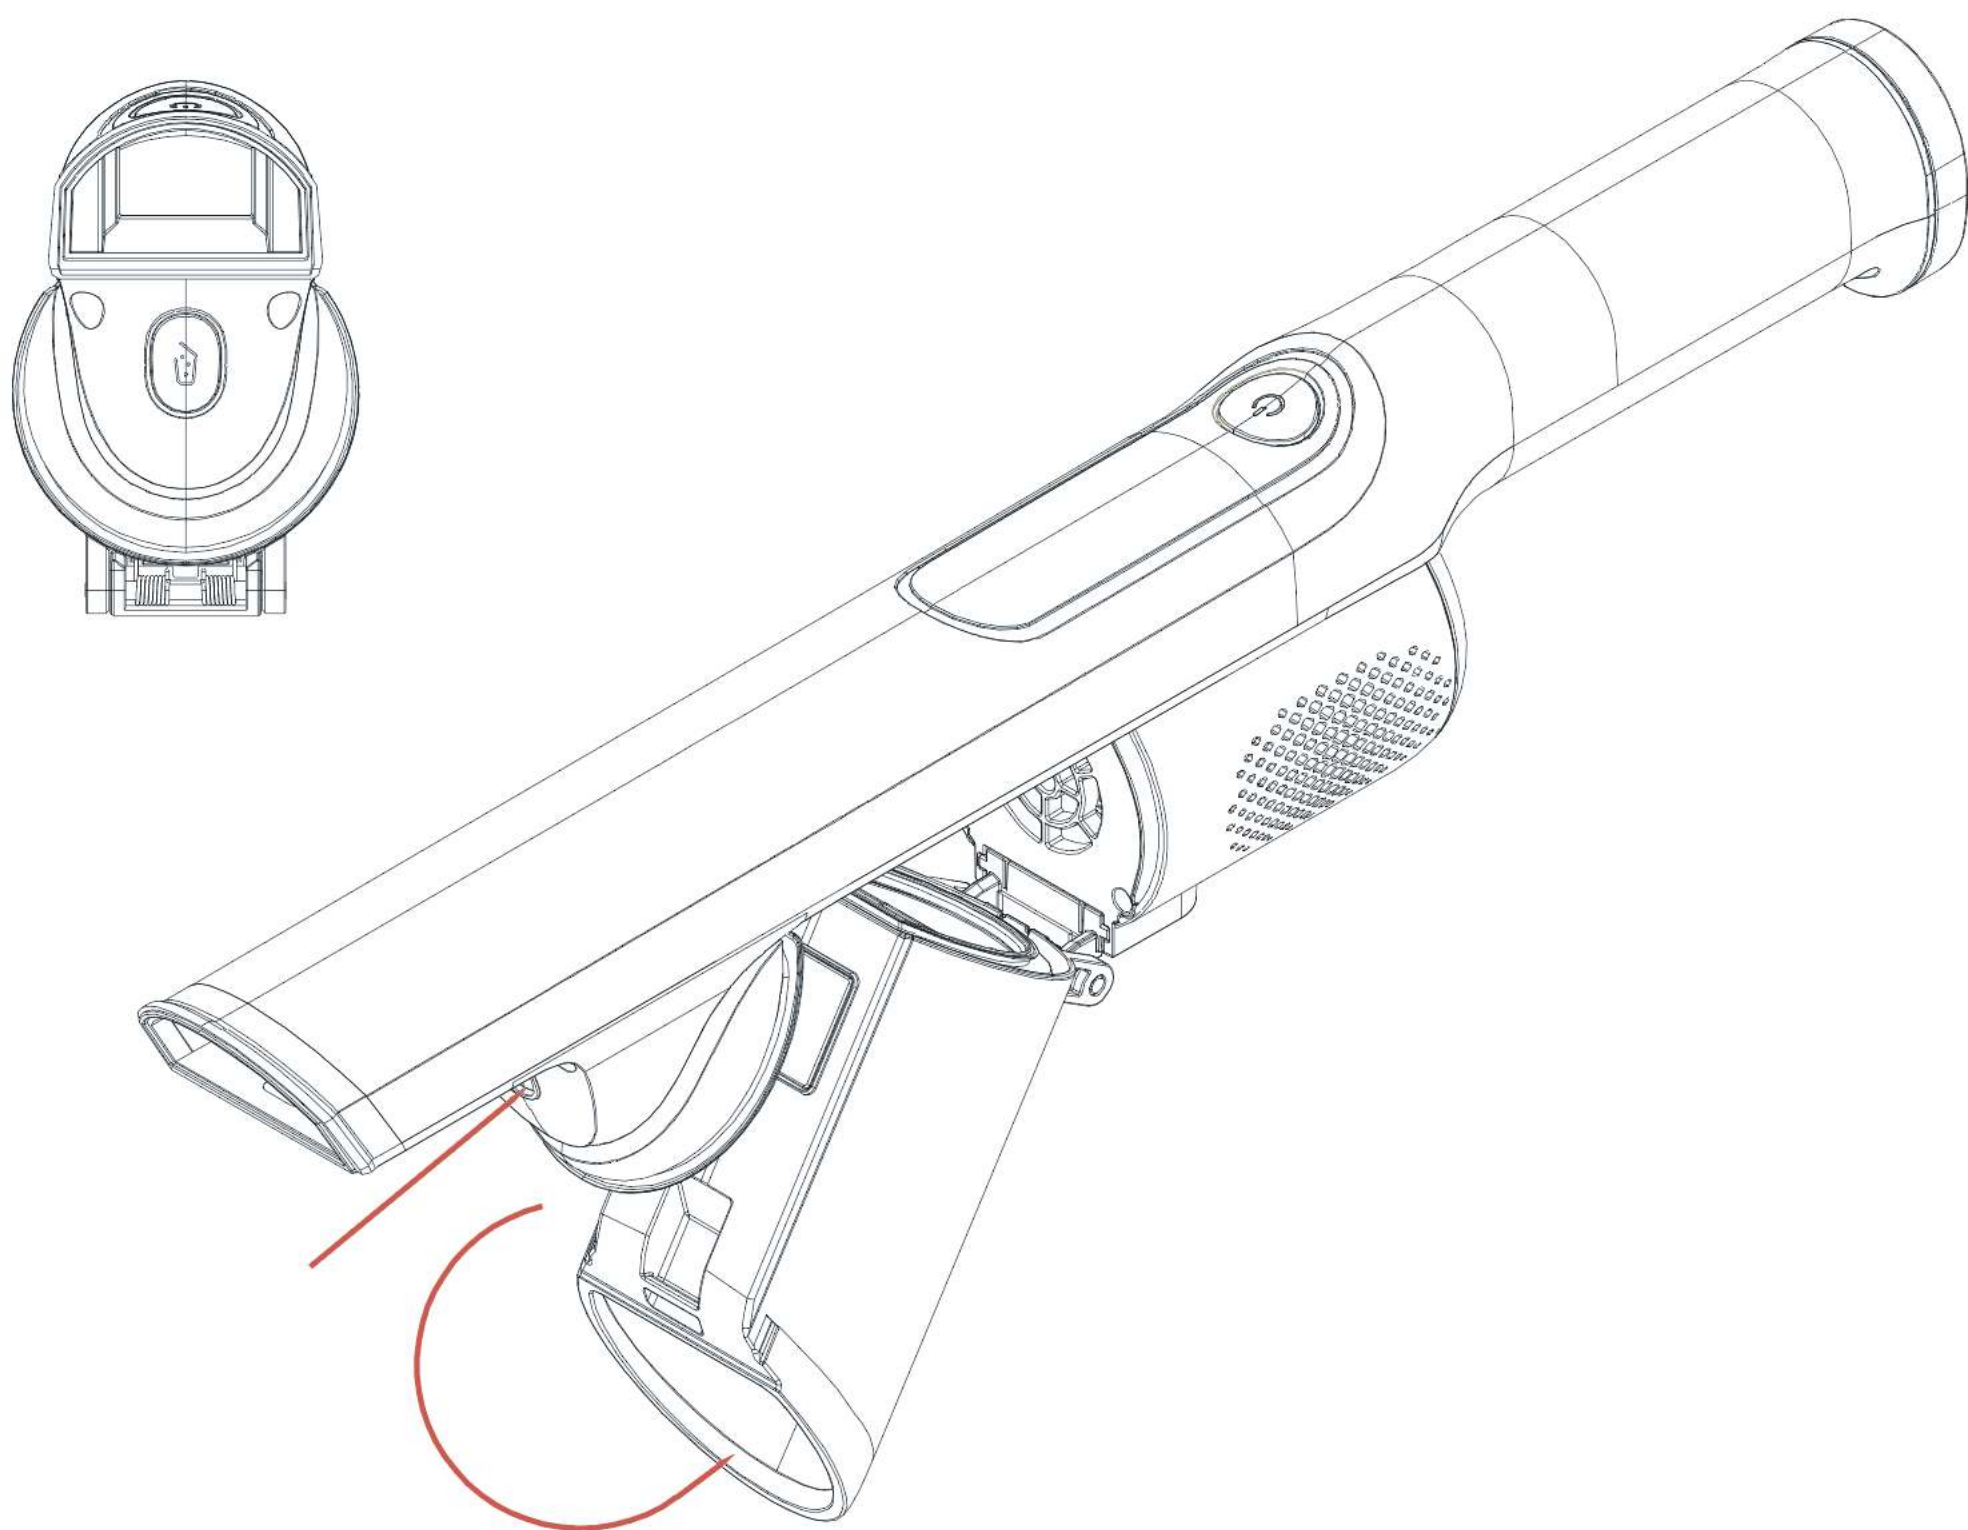


Нажмите кнопку выпуска пылесборника, расположенную в нижней части основного корпуса. Пылесборник спружинит.

Затем нажмите кнопку блокировки пылесборника на блоке пылесборника в указанном направлении. Пылесборник выскользнет из устройства.

Сборка пылесборника

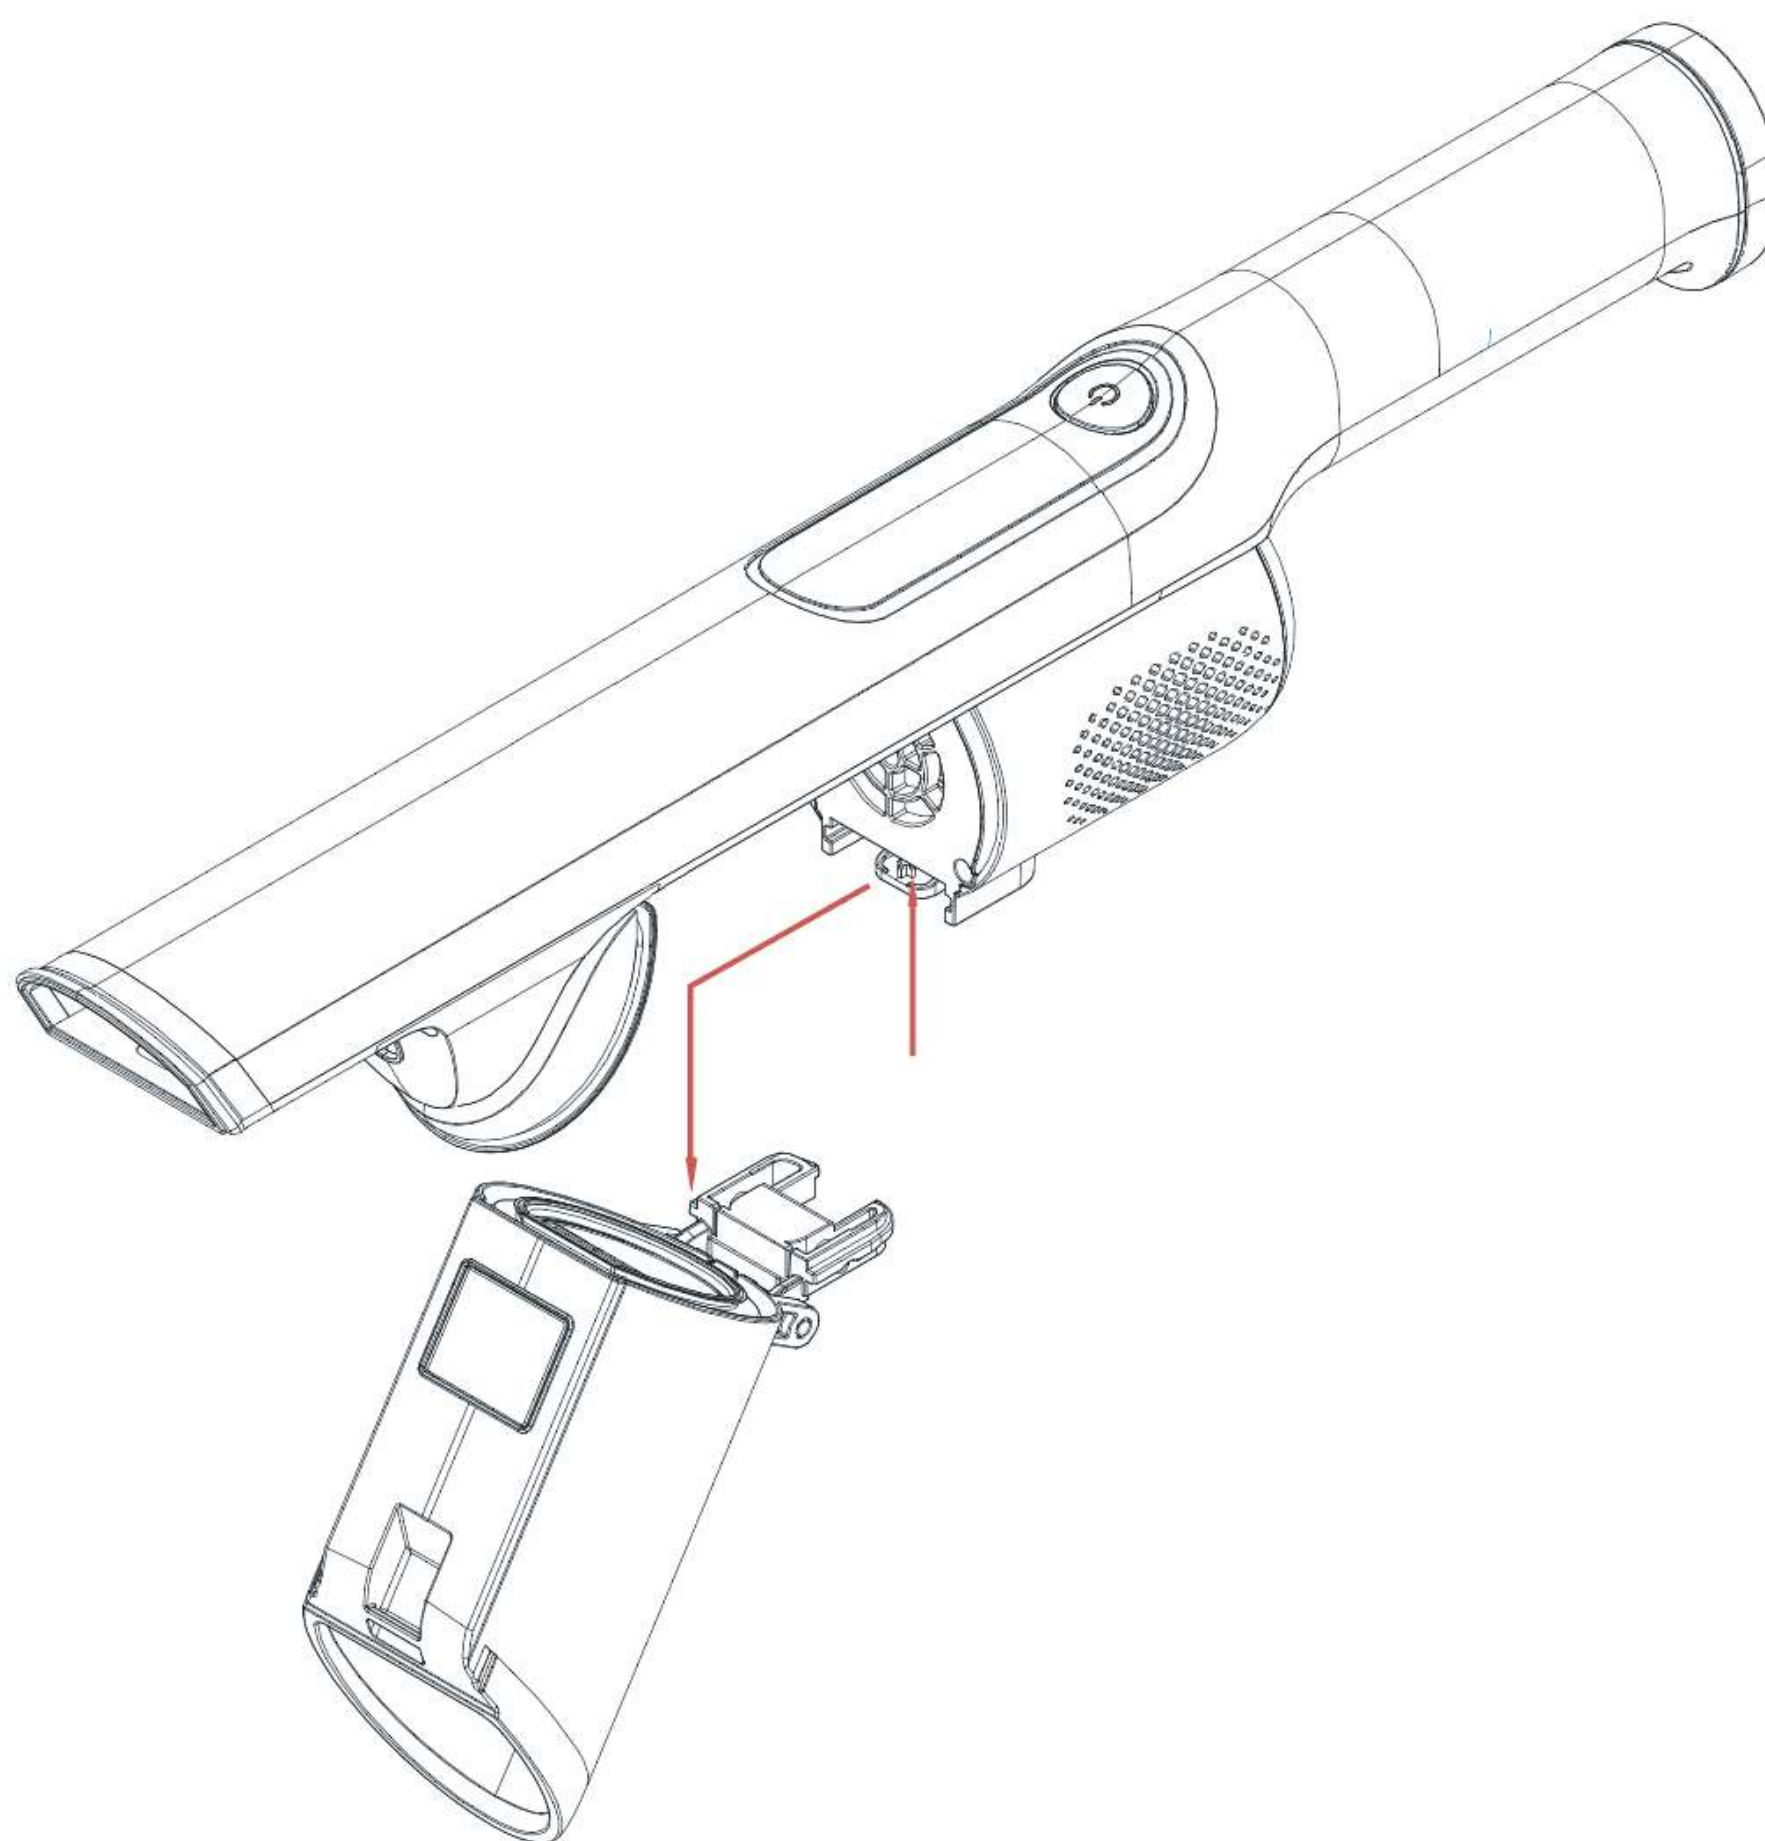

Вставьте фиксатор пылесборника в отверстие в нижней части корпуса двигателя, пока он не щелкнет на своем месте (кнопка блокировки).

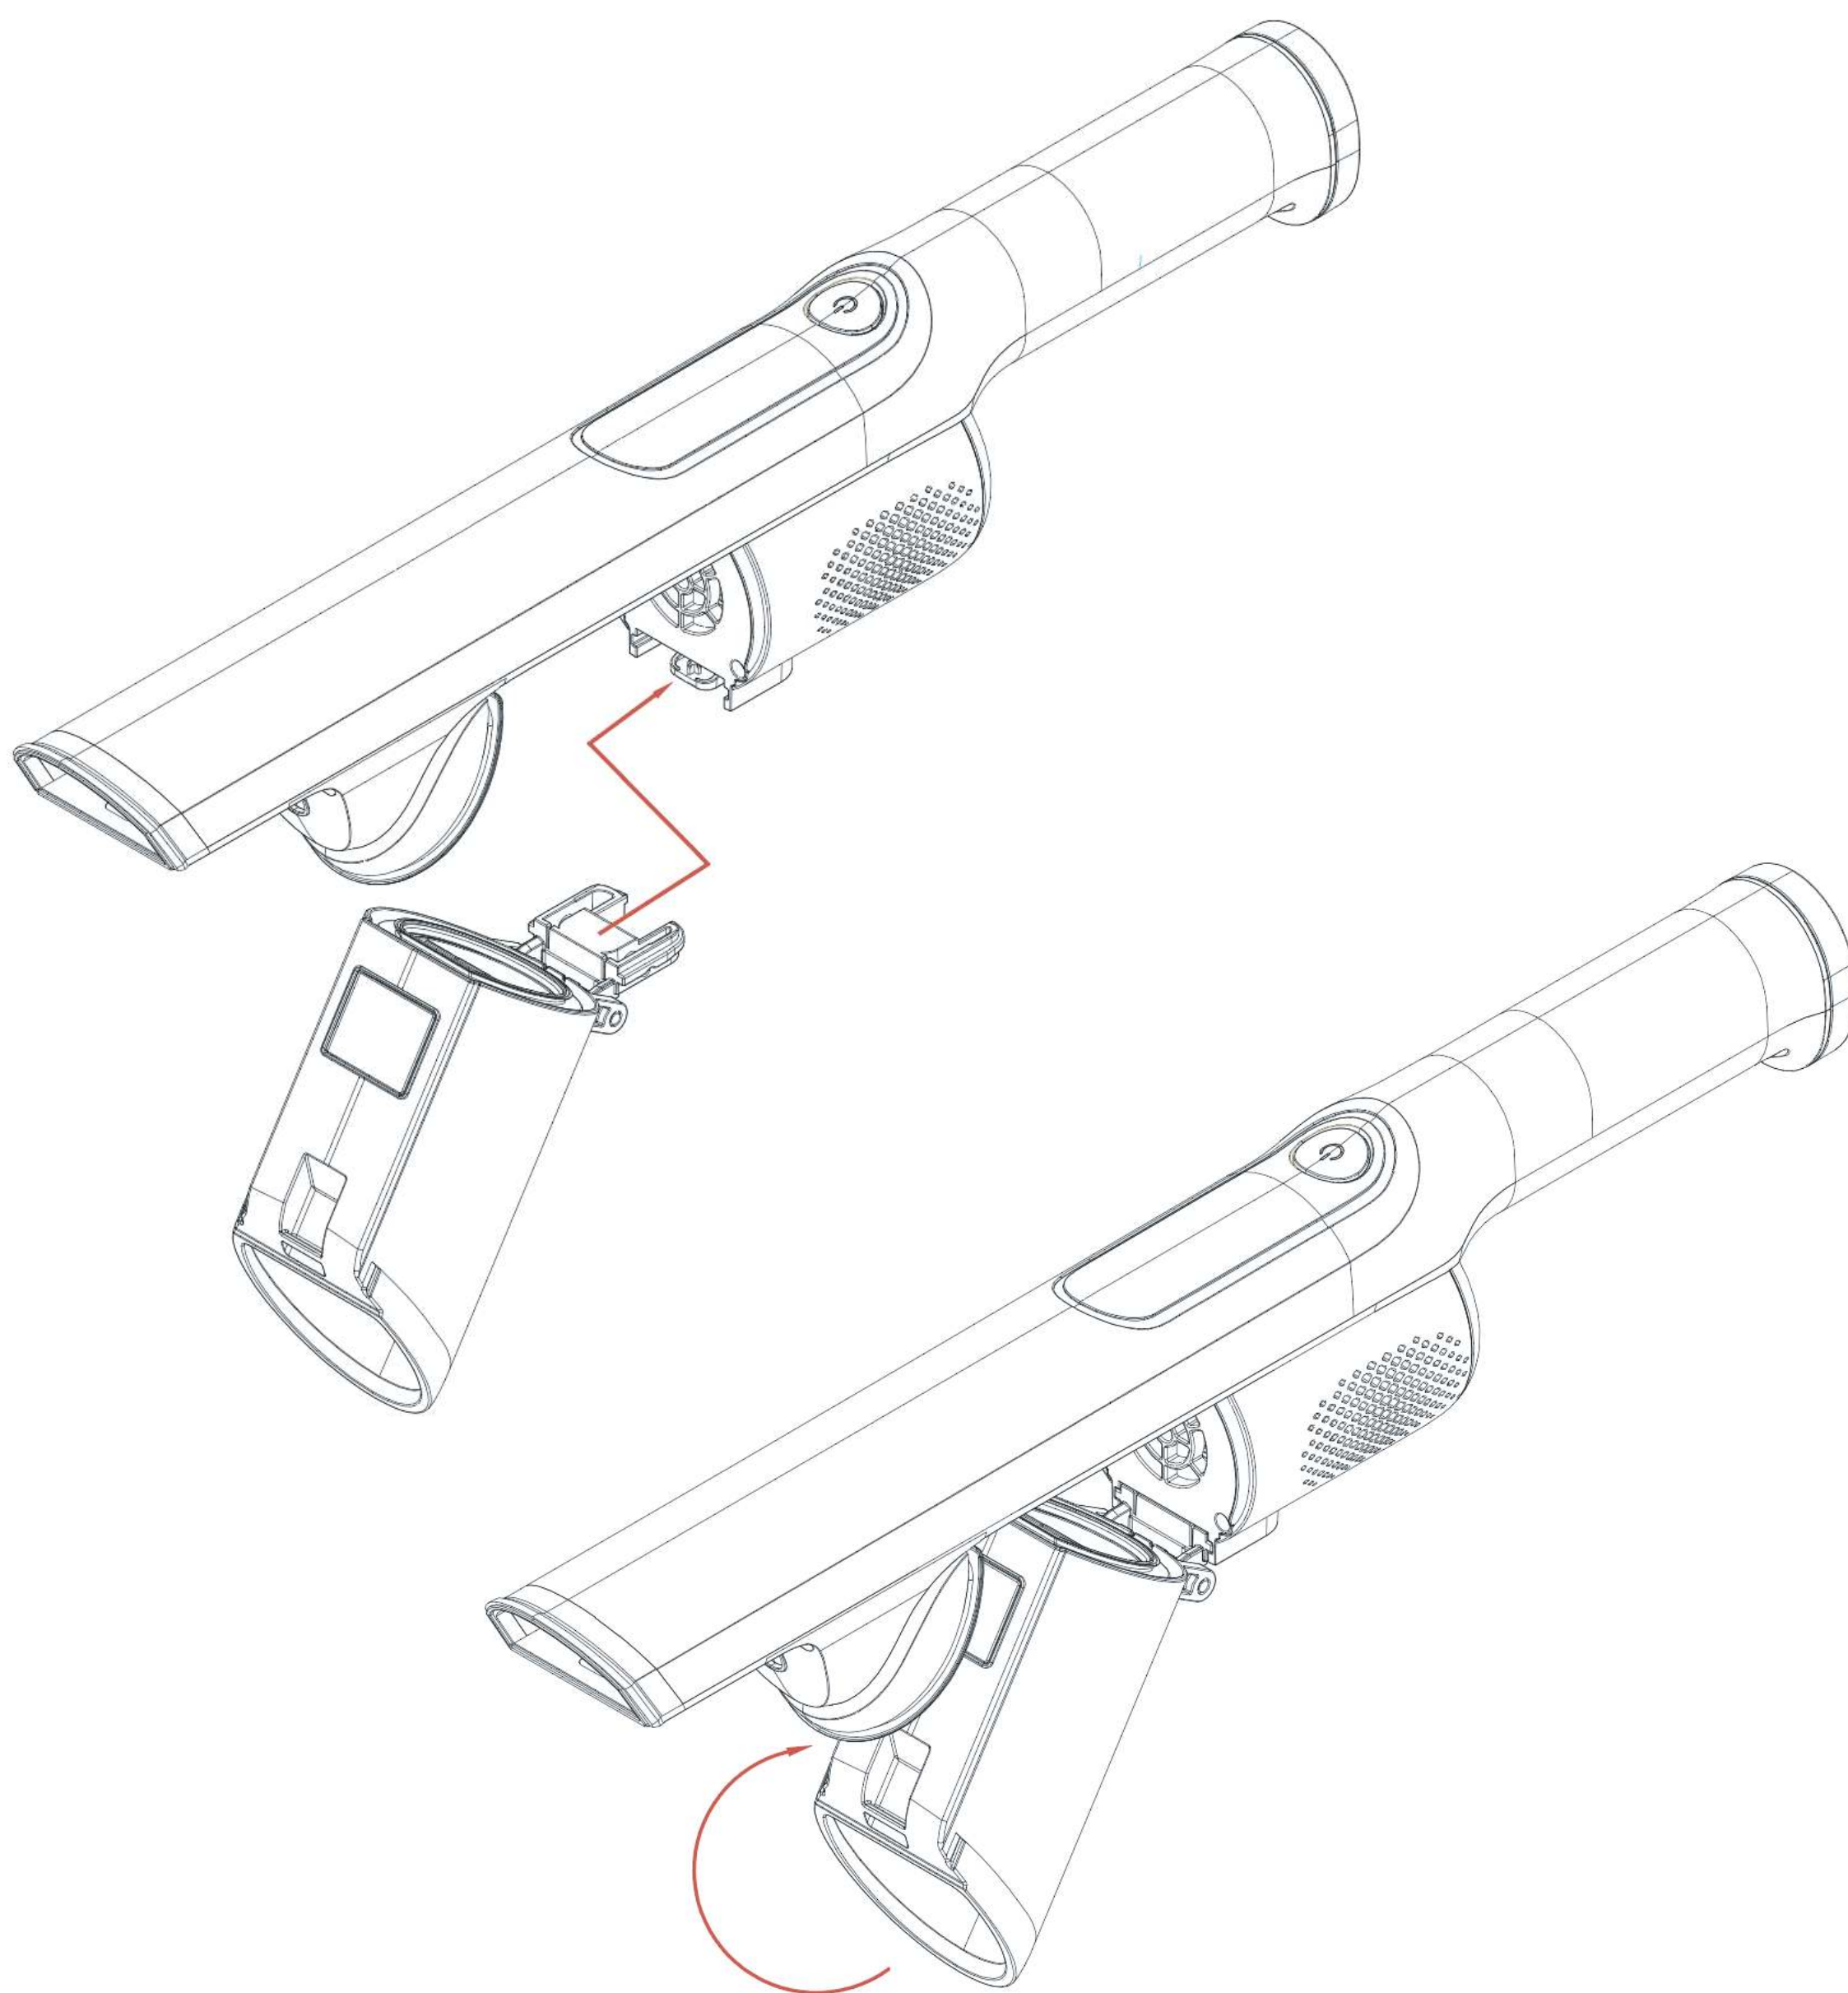

Нажмите на пылесборник в указанном направлении, пока он не щелкнет.

ГЛАВА 5: ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Зарядка устройства

1. Устройство должно заряжаться на зарядной базе.
2. Перед первым использованием устройство должно быть полностью заряженным. Время зарядки примерно - 4 - 4,5 часа.
3. При первом использовании устройство должно быть полностью разряженным, чтобы обеспечить надлежащую работу аккумулятора.

ВАЖНО! Устройство нельзя включать во время зарядки.

Световые индикаторы

1. Индикатор во время зарядки мигает - заряжается.
2. Индикатор во время зарядки **ПОСТОЯННО СВЕТИТСЯ СИНИМ СВЕТОМ** - аккумулятор полностью заряжен.
3. Индикатор во время использования **ПОСТОЯННО СВЕТИТСЯ СИНИМ СВЕТОМ** - устройство работает.
4. Индикатор во время использования мигает - осталось 2 минуты заряда батареи.

ГЛАВА 6: ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Перед чисткой отключите прибор от источника питания и дайте ему остыть.

Если устройство будет храниться длительное время, зарядите и разрядите его. Заряжайте и разряжайте его не менее 3 раза подряд.

Для очистки поверхности устройства используйте мягкую влажную ткань.

Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.

Не используйте абразивные чистящие средства, порошки или моющие средства. Храните устройство и зарядное устройство в прохладном сухом помещении. Перед чисткой отключите прибор от источника питания и дайте ему остыть.


Если устройство будет храниться длительное время, зарядите и разрядите его. Заряжайте и разряжайте его не менее 3 раза подряд.

Для очистки поверхности устройства используйте мягкую влажную ткань.

Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.

Не используйте абразивные чистящие средства, порошки или моющие средства. Храните устройство и зарядное устройство в прохладном сухом помещении.


Очистка пылесборника и фильтров

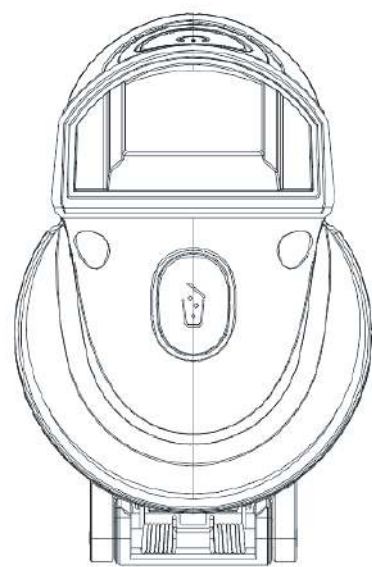

Не вынимая пылесборник с устройства, поставьте пылесборник вертикально над мусорным баком и нажмите кнопку открытия, показанную на рисунке. Пылесборник откроется. Выбросьте грязь из контейнера.


Слегка постучите по пылесборнику, чтобы сбросить застрявшую пыль и мусор.

Для более тщательной очистки выньте пылесборник, как указано в разделе «Снятие пылесборника». При необходимости используйте воду и мыло для его очистки.

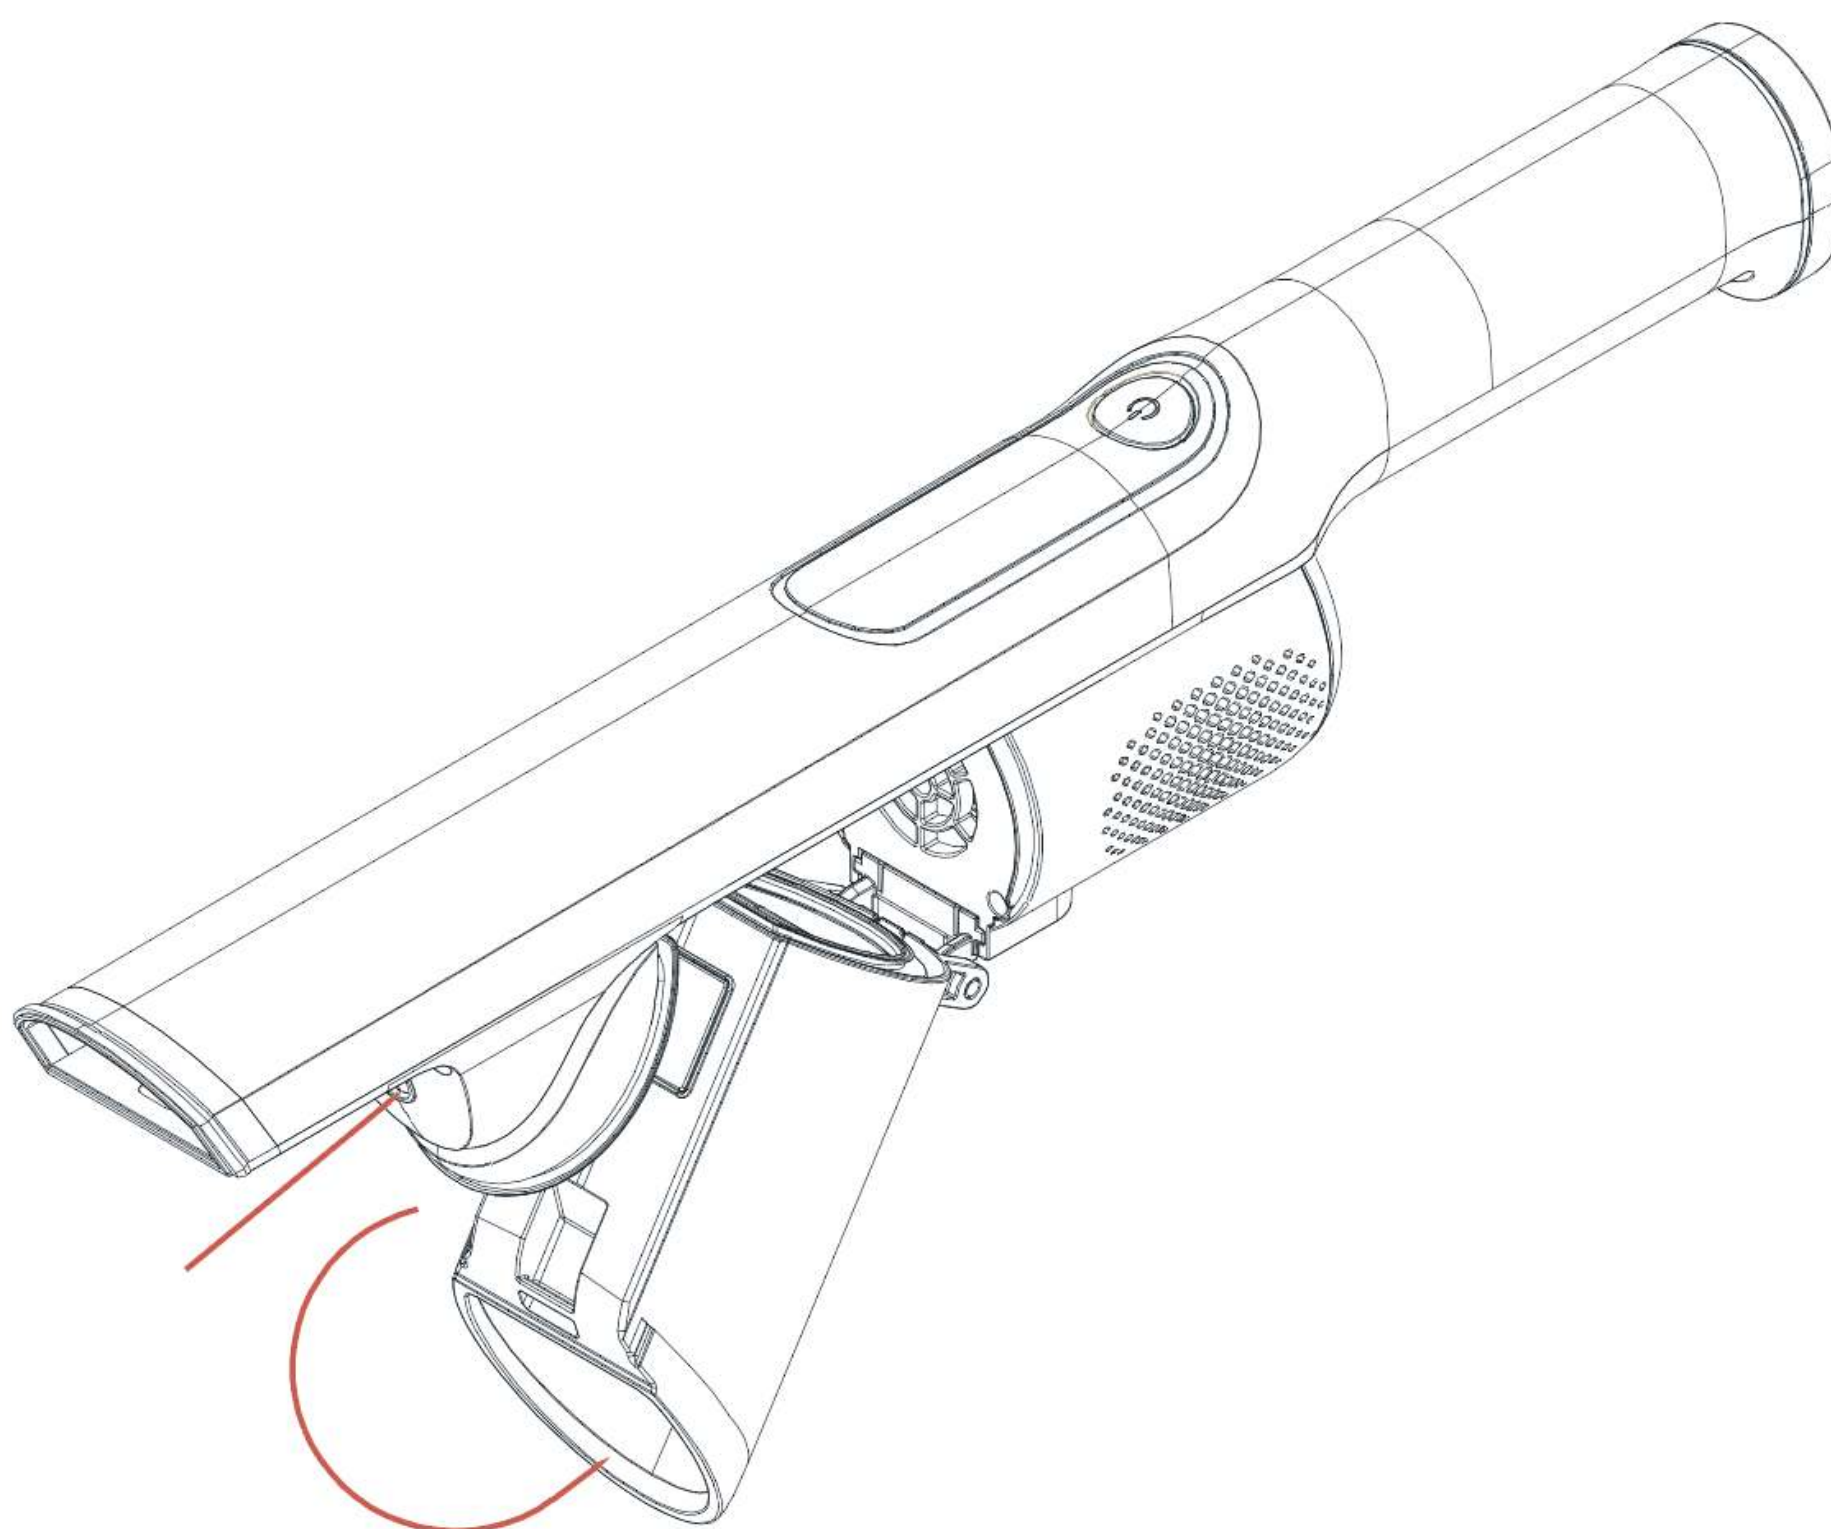


Пока устройство выключено, выньте из набора весь набор фильтров.

Поверните крышку против часовой стрелки и снимите фильтр из нержавеющей стали. Очистите его тряпкой, водой и мылом и дайте полностью высохнуть перед установкой. Верните HEPA фильтр против часовой стрелки, чтобы отделить его от основания, почистите салфеткой, мягкой щеткой или водой с мылом и дайте ему полностью высохнуть в хорошо проветриваемом месте.

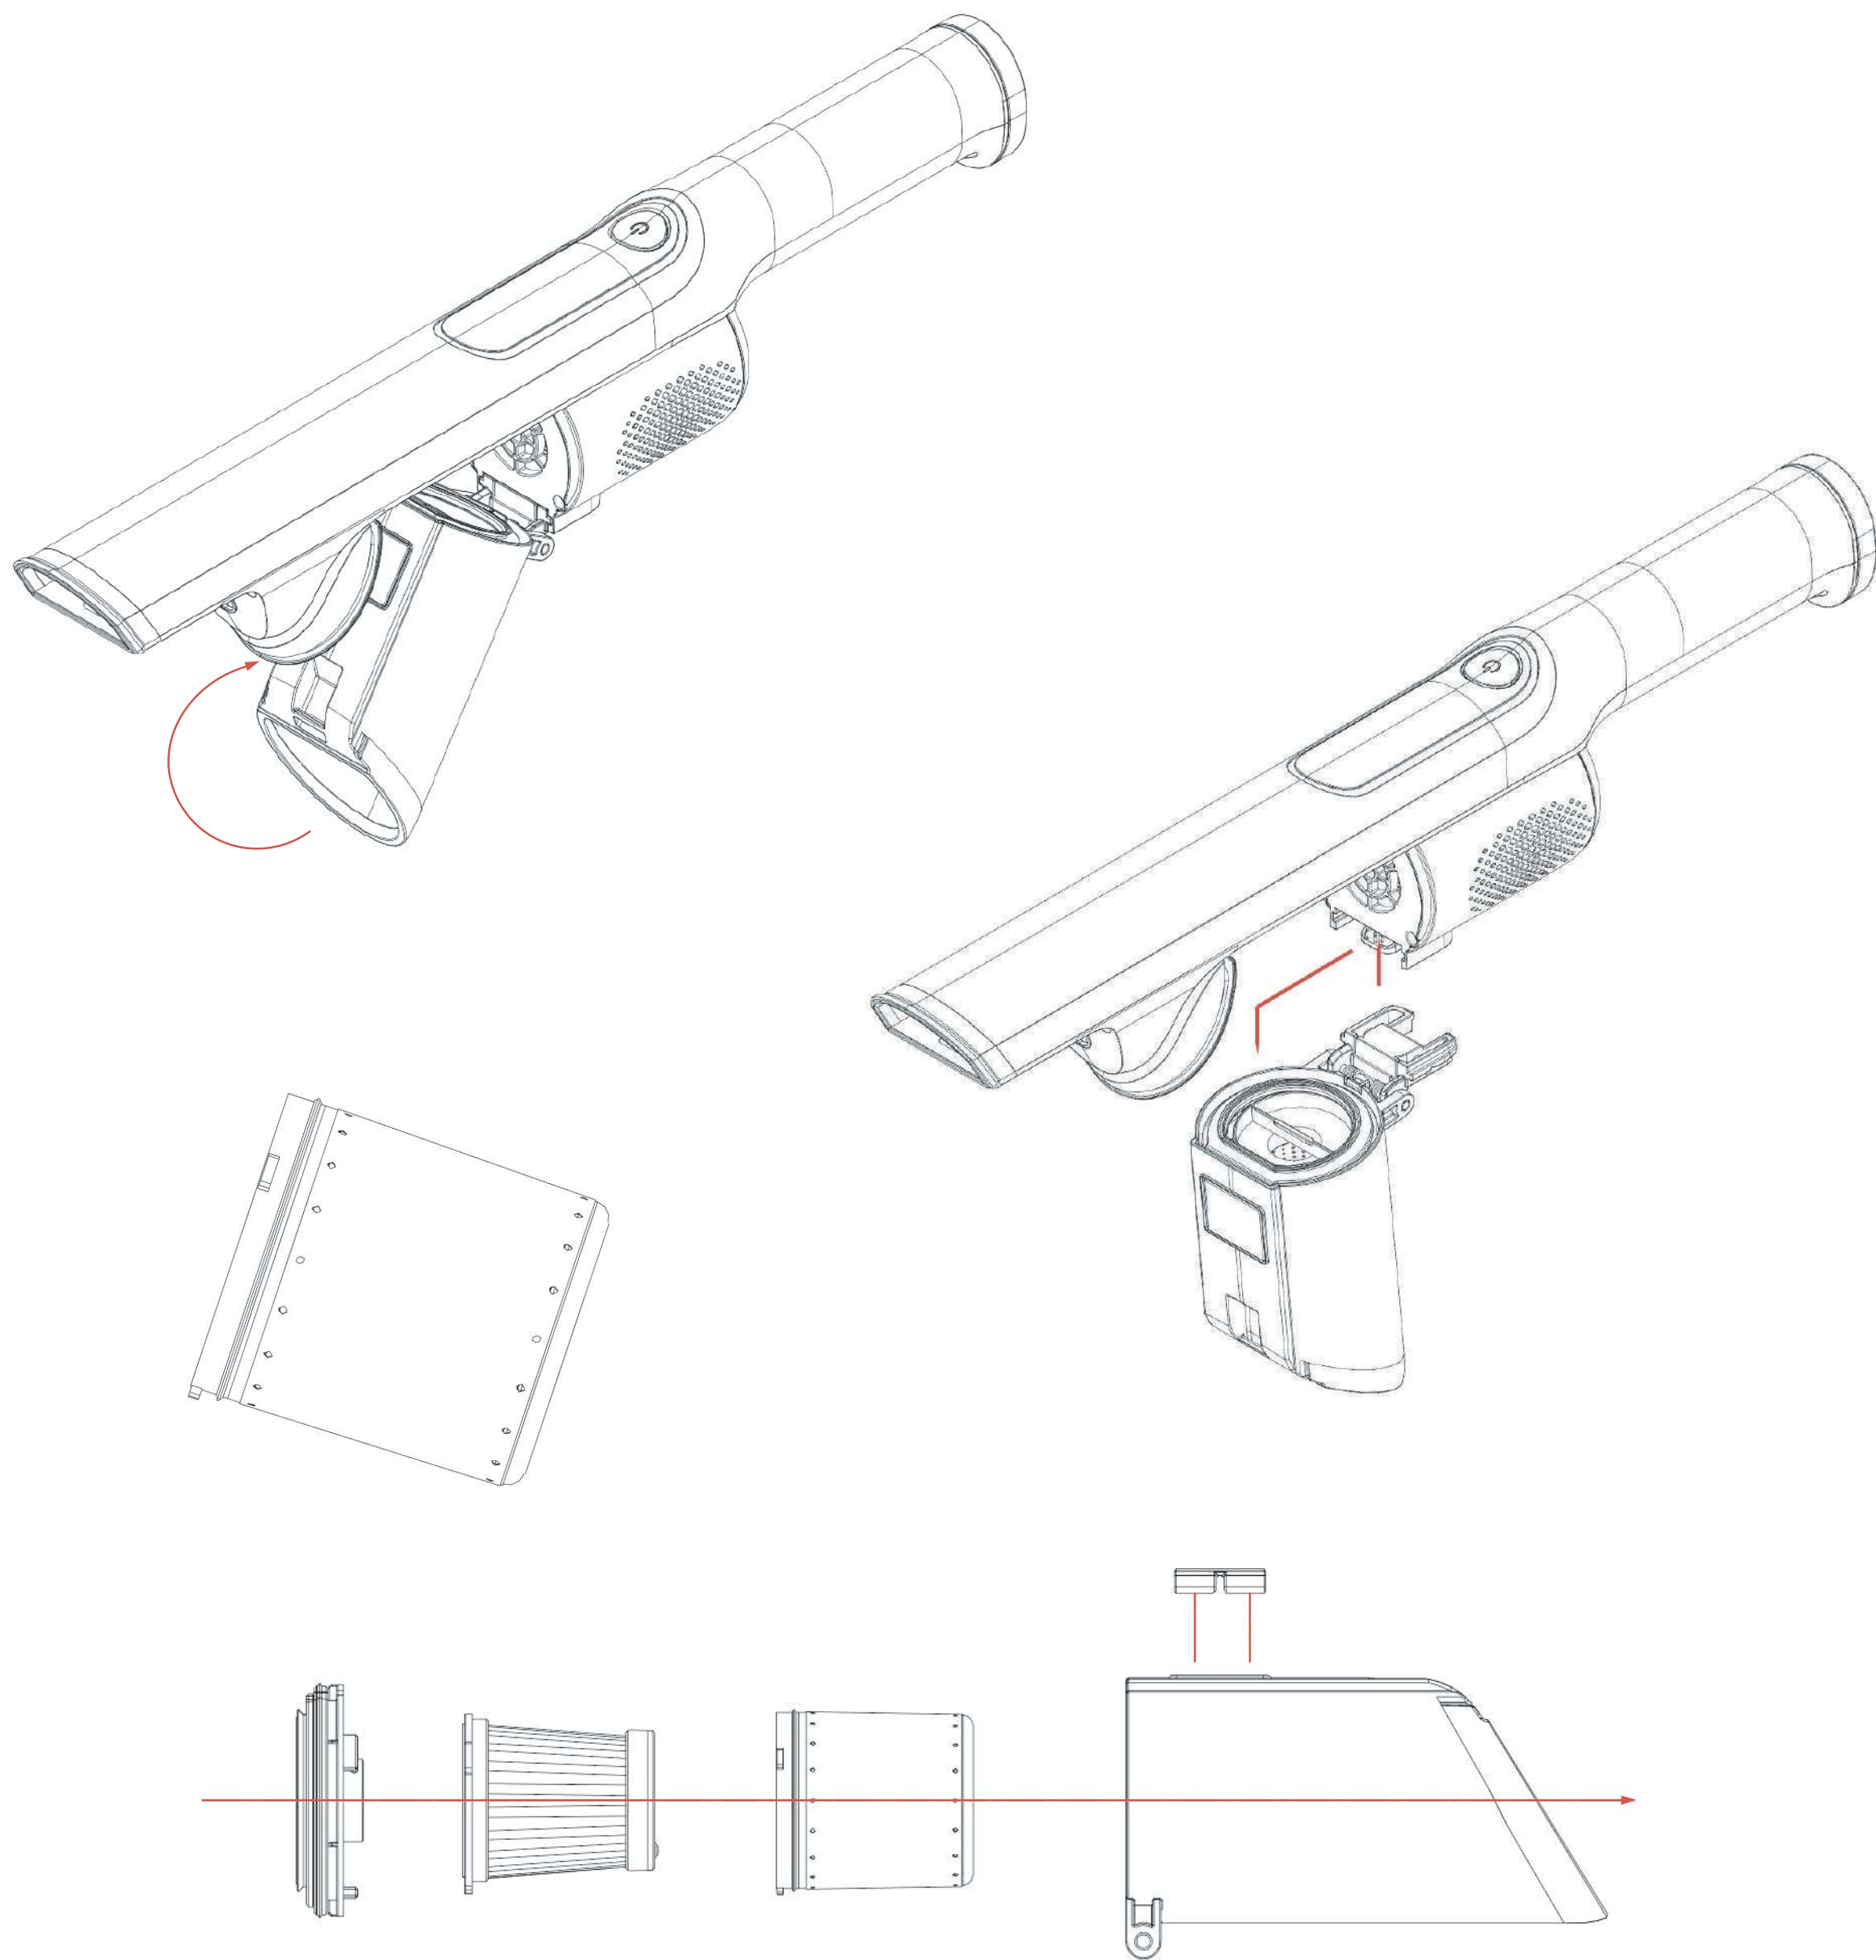

Выполните эти действия в обратном порядке, чтобы установить все компоненты на место.

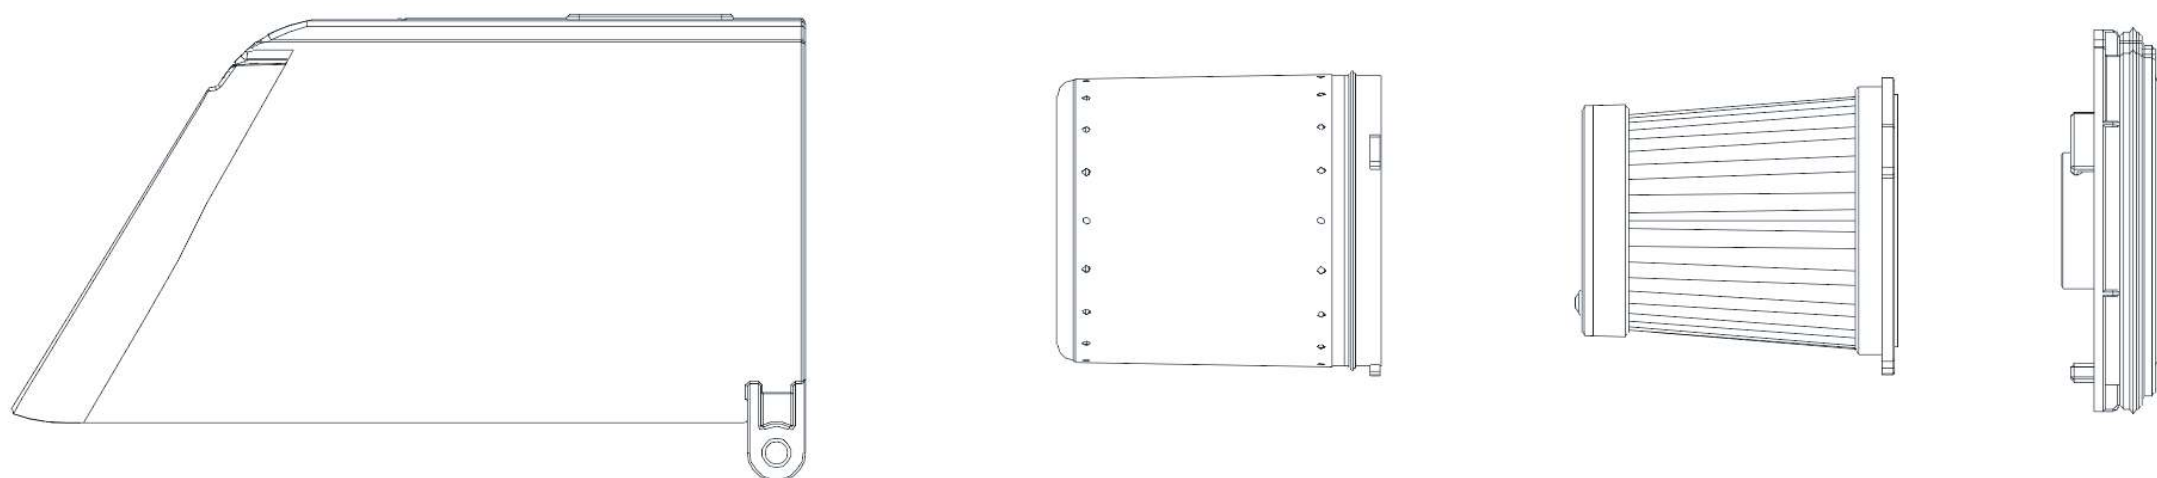

Рекомендуется чистить пылесборник после каждого использования.

Если фильтр накопил слишком много пыли, рекомендуется почистить или заменить его. После длительного использования аксессуары необходимо очищать, чтобы устранить застрявшие волосы или грязь.

ГЛАВА 7: УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Решение
Не работает	Отсутствует аккумулятор. Проблемы с питанием	Зарядите аккумулятор. Не разбирайте пылесос. Обратитесь в службу технической поддержки Cecotec
Низкая мощность всасывания	Пылесборник заполнен. Забит высокоэффективный фильтр	Очистите пылесборник. Снимите и очистите высокоэффективный фильтр
Индикатор питания не горит во время зарядки	Аккумулятор неправильно установлен	Обратитесь в службу технической поддержки Cecotec.
Недостаточное время работы после зарядки	Время зарядки недостаточно. Старый аккумулятор	Зарядите его полностью. Обратитесь в службу технической поддержки Cecotec
Утечка пыли	Пылесборник забит	Очистите пылесборник и фильтр и заново включите пылесос

ГЛАВА 8: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: 05561

Ручной беспроводной пылесос: Conga RockStar Micro 12000

Номинальное напряжение и частота: 220-240В, ~50/60 Гц

Номинальная мощность: 200 Вт


Номинальное напряжение зарядной базы: 14В

Разработано: Испания

Сделано: Китай

ГЛАВА 9: УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

Европейская директива 2012/19 / EU об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE) устанавливает, что старые бытовые электроприборы нельзя утилизировать вместе с обычными несортированными муниципальными отходами. Старые приборы должны собираться отдельно, чтобы оптимизировать утилизацию и переработку содержащихся в них материалов, а также снизить воздействие на здоровье человека и окружающую среду.

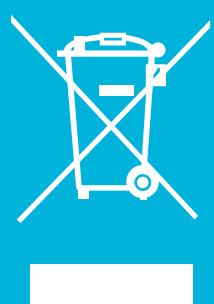

Перечеркнутый символ «мусорная корзина» на изделии напоминает вам о вашей обязанности правильно утилизировать прибор. Если устройство имеет встроенную батарею или использует аккумуляторы, их следует извлечь из прибора и утилизировать соответствующим образом. Потребители должны связаться со своими местными властями или розничным продавцом для получения информации относительно правильной утилизации старых приборов и / или их батарей.

ГЛАВА 10: СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ

На данный продукт предоставляется гарантия в течение 1 года с даты покупки, при условии предоставления документа, подтверждающего покупку (кассовый чек), нахождения продукта в отличном физическом состоянии и правильном использовании, как описано в этом руководстве по эксплуатации.

Гарантия не распространяется на следующие ситуации:

1. Продукт использовался в целях, отличных от предназначенных для него, использовался неправильно, подвергался падению, воздействию влаги, погружению в жидкие или коррозионные вещества, а также другим неисправностям, связанным с воздействием покупателя.
2. Продукт был разобран, модифицирован или отремонтирован лицами, не уполномоченными официальной службой технической поддержки Brand ASC.
3. Неисправности, возникающие в результате износа его расходных и/или запасных частей из-за постоянного использования.

4. Гарантийное обслуживание покрывает все производственные дефекты вашего устройства в течение 2 лет, в соответствии с действующим законодательством, за исключением расходных деталей.

ВАЖНО! В случае неправильного использования гарантия не распространяется.

Если в любой момент вы обнаружите какие-либо проблемы с вашим продуктом или у вас возникнут какие-либо сомнения, обращайтесь в наш официальный сервисный центр Brand ASC.

Brand ASC
Сайт: brandasc.ru
Тел.: 8 (800) 600-33-67